

- 着座センサーが安全装置になっていますので、便座に座らないと洗浄水は噴出しません。
- 操作の詳しい説明は、「取扱説明書」をご覧ください。

リモコン操作部のご使用方法

※副操作部のご使用方法は裏面をご覧ください。

止

●おしり●ビデ●乾燥の動作が止まります。

おしり

おしりを洗うときに使用します。
(洗浄の強さは「弱」「中」「強」の3段階から選べます。)

ビデ 女性専用

ビデ洗浄のときに使用します。
(洗浄の強さは「弱」「中」「強」の3段階から選べます。)

乾燥

ぬれた部分を乾かすときに使用します。
(温度は「低」「中」「高」の3段階から選べます。)

The diagram shows a rectangular remote control unit. At the top, there are two large buttons labeled '便座開/閉' (Toilet Seat Open/Close) and '流す' (Flush). Below these are buttons for 'おしり' (Rear), '弱' (Weak), '中' (Medium), '強' (Strong), '止' (Stop), '前' (Front), '後' (Back), '入/切' (On/Off), and 'ワイド洗浄' (Wide Wash). There are also three buttons for '乾燥' (Dry) labeled '低' (Low), '中' (Medium), and '高' (High). A digital display at the bottom shows '(((O)))' and 'AM 10:00'.

便座開/閉

便座を開閉するときに使用します。

流す

便器内洗浄をするときに使用します。
(「大」:大便時に押します。)
(「小」:小便時に押します。)

洗浄位置

洗浄位置を前後に調節します。
(標準位置より前2段階後ろ2段階の5段階で調整できます。)


ワイド洗浄

ノズルが前後に揺動しながら洗います。もう一度押すと止まります。

Shower toilet

シャワートイレ2820タイプ(電動開閉付)

■リモコン副操作部のご使用方法

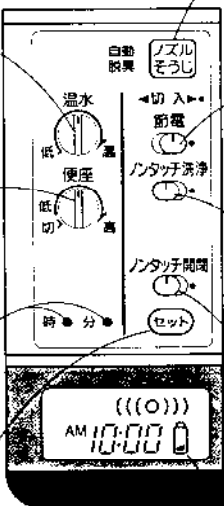

温水
温水温度を調節します。

便座
暖房便座の温度を調節します。

時・分
時計の時刻を合わせるときに使用します。

セット
停電したときや漏電保護プラグを抜いたときに使用します。

ノズルそうじ
ノズルの掃除に使用します。

節電
セット後6時間節電します。
節電は毎日繰り返されます。

ノンタッチ洗浄
ノンタッチ大小洗浄機能を入/切します。

ノンタッチ開閉
人体を検知して自動的に便フタを開閉します。

電池マーク
電池の寿命が近づくと表示します。

■じょうずに使っていただくために

洗浄水の勢いが弱くなったり、出なくなった場合のチェック項目

- 断水または止水栓が閉じていませんか。
- 便座に座っていますか。
※着座センサーが付いていますので、座らないと作動しません。
- 停電していませんか、またはコンセントに電気がきていますか。
- 漏電保護プラグはしっかり差し込まれていますか。
- 漏電保護プラグの漏電表示ランプが点灯していませんか。
※何度復帰操作を行っても点灯するようであれば、修理を依頼してください。
- ストレーナーがつまっていますか。
※ストレーナーの掃除方法は「取扱説明書」をご覧ください。

便器内洗浄

- 大便時に「小」スイッチを押すと汚物が流れないことがあります。

日頃のお手入れ

- においが気になりましたら、脱臭カートリッジのフィルターを掃除してください。

※お手入れの方法は「取扱説明書」をご覧ください。
※上記以外の不具合は、お求めの販売店またはお近くの当社支社・営業所・お客様相談室へ修理を依頼してください。